FOSCAM

# Guia de instalação rápida

(Para Windows & Mac OS)

**Câmera Móvel e protegida - HD**

MODELO: FI9818W
Cor : Preta/ Branca

MODELO: FI9821W
Cor : Preta/ Branca

MODELO:FI9826W
Cor : Cinza/ Preta/ Branca

MODELO: FI9831W
Cor : Preta/ Branca

V4.4

# Conteúdo da embalagem

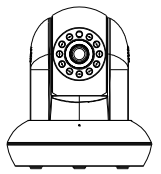

Câmera IP

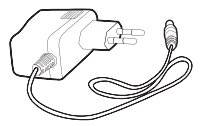

Carregador



CD/instruções



Cabo Ethernet

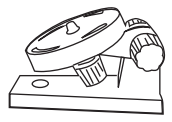

Suporte para montagem

Antena Wi-Fi

Guia de instalação rápida

Cartão de garantia

# 1 Introdução ao equipamento

## ● Descrição do equipamento

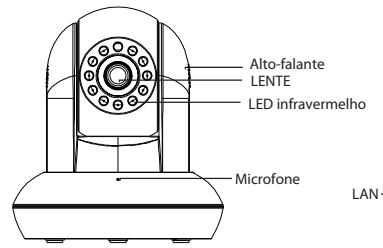


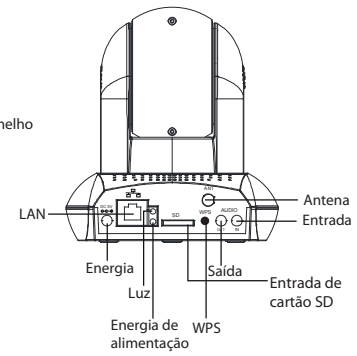


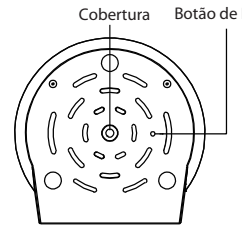


| Características dos Modelos | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO | Entrada do cartão SD | Entrada do cartão micro SD | Antena |
| FI9818W | × | × | Fixa |
| FI9821W | √ | × | Removível |
| FI9826W | × | √ | Removível |
| FI9831W | √ | × | Removível |

## ● Conexões do aparelho

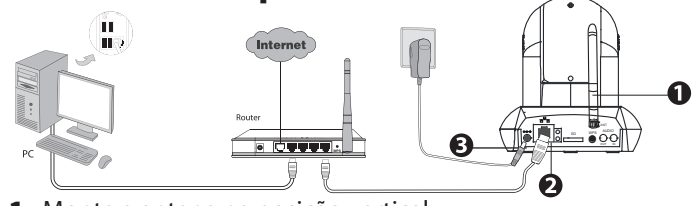


**1.** Monte a antena na posição vertical.
**2.** Conecte a câmera de rede LAN (roteador ou interruptor) através do cabo de rede.
**3.** Ligue o adaptador de energia à câmera.

# 2 Instalação do programa

**1.** Coloque o CD de instalação na unidade de seu computador.

**2.** Localize a pasta "IP Camera Search Tool" e localize a pasta "For Windows OS" ou "For Mac OS". Copie e cole o arquivo IP da ferramenta da câmera no seu computador ou arraste-o para a área de trabalho.

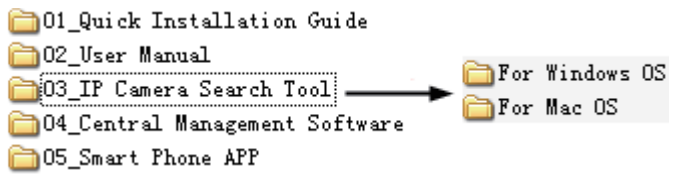

Ícone de atalho para Windows OS

ícone de atalho para Mac OS

Nota:

- Se o seu computador ( Windows OS ) suportar a função autorun, você pode encontrar o arquivo correspondente no painel de controle.
- Se seu computador não tem drive de CD, você pode baixar a ferramenta da câmera IP do nosso site gratuitamente.

# 3 Acesso a câmera

**1.** Habilite o recurso DHCP do seu roteador (normalmente por padrão), em seguida, abra o programa "IP Câmera Tool". Deve ser exibido o endereço IP da câmera em sua LAN (Rede Local).

**2.** Dê um duplo clique na lista de câmeras, e seu navegador padrão vai abrir a página de log-in da câmera. Ao entrar pela primeira vez, você precisará baixar e instalar o complemento ActiveX. Tenha como exemplo o Microsoft Internet Explorer (abaixo). Para o Google Chrome, Apple Safari ou Mozilla Firefox, consulte o Manual do usuário.

Nota:

Não suporta navegador de 64 bits.

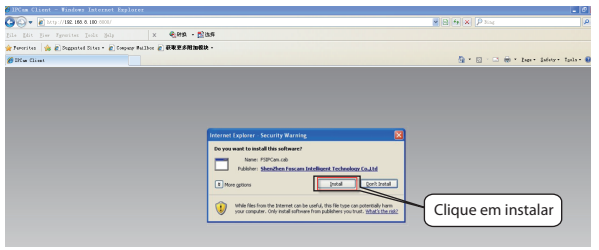


**3.** Após instalar o complemento ActiveX, atualize o navegador e clique em Log-in.

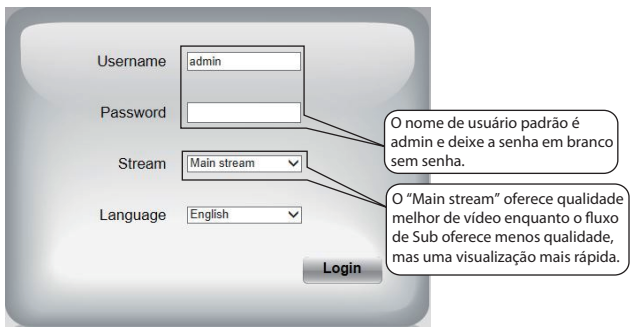
Username
admin
Password
Stream
Main stream
Language
English
Login
O nome de usuário padrão é admin e deixe a senha em branco sem senha.
O "Main stream" oferece qualidade melhor de vídeo enquanto o fluxo de Sub oferece menos qualidade, mas uma visualização mais rápida.

Nota:

**Se você tem a última versão do software em sua câmera**, quando você fizer o log in pela primeira vez, abrirá a caixa de diálogo para alterar o usuário e senha automaticamente.Digite o novo usuário e senha e clique em alterar (modify) para finalizar a alteração. Então você poderá utilizar o novo usuário e senha para fazer o log in novamente.

**4.** Após o log-in, você poderá ver o vídeo ao vivo na interface (exemplo abaixo).

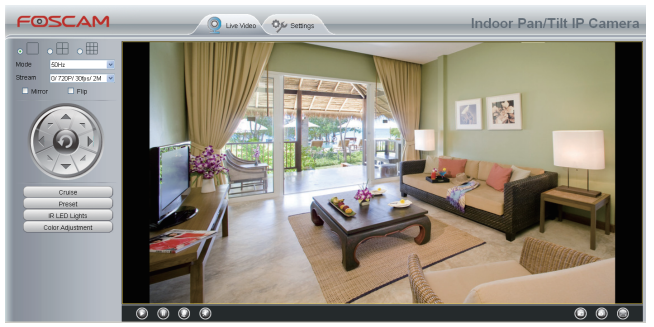


# 4 Segurança

Recomendamos que você modifique sua senha quando fizer o log-in pela primeira vez.

Para fazer isso, escolha "Configurações" na parte superior da interface da câmera e, em seguida, vá para a seção "Configurações básicas – contas de usuários" no lado esquerdo da tela.

Aqui você pode alterar o seu nome de usuário e sua senha para impedir que invasores acessem sua câmera. O nome padrão de usuário é admin e não tem senha.

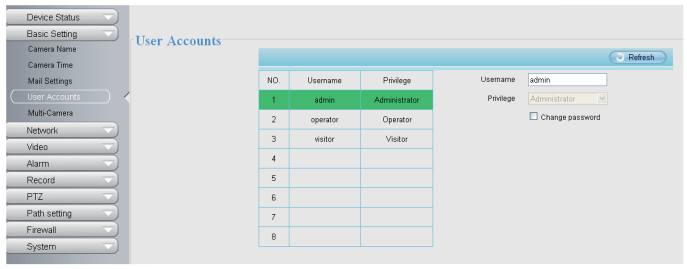


Nota:

● Se você esquecer seu nome de usuário ou senha, você pode pressionar e segurar o botão de reinício (reset) na parte inferior da câmera usando um pino, por 5 segundos. Isso redefine a câmera para os padrões de fábrica.

● Se você deseja acessar sua câmera por Wi-Fi ou pela Internet, continue com a instalação seguindo as instruções de acesso adiante descritas.

# 5 Conexão sem fio (Wi-Fi)

● WPS (Wi-Fi - Configuração protegida)

Recomendamos que você use a função WPS para a instalação de conexão sem fio.

**1.** Aperte o botão WPS e o mantenha pressionado por dois segundos.

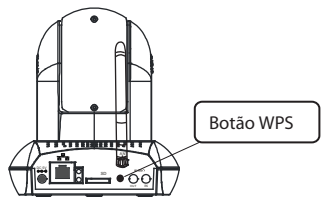


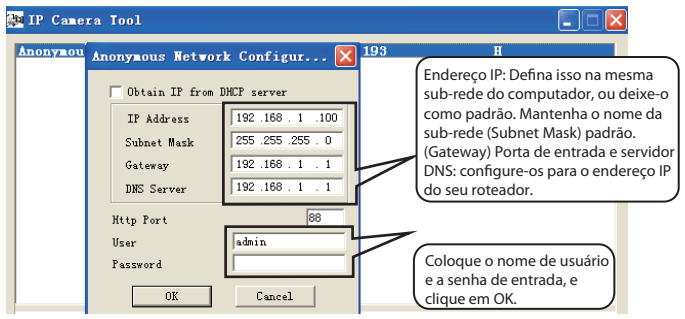
IP Camera Tool
Anonymous Network Configur...
Obtain IP from DHCP server
IP Address 192.168.1.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS Server 192.168.1.1
Http Port 88
User admin
Password
OK
Cancel
Endereço IP: Defina isso na mesma sub-rede do computador, ou deixe-o como padrão. Mantenha o nome da sub-rede (Subnet Mask) padrão. (Gateway) Porta de entrada e servidor DNS: configure-os para o endereço IP do seu roteador.
Coloque o nome de usuário e a senha de entrada, e clique em OK.

**2.** Autorize UPnP e DDNS na página de configurações da câmera. Recomendamos que você use o DDNS da Foscam como padrão de fábrica, mas se você quiser usar o terceiro DDNS, consulte o Manual do usuário para mais instruções.

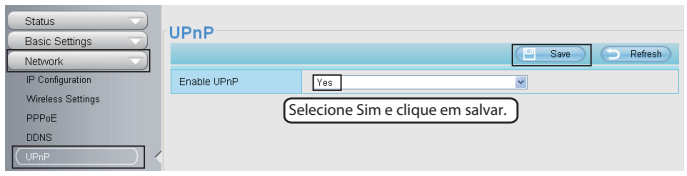


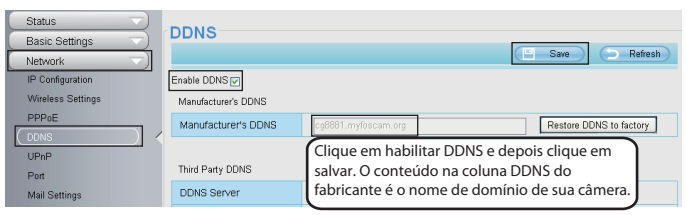


**3.** Configure o encaminhamento de porta (porta HTTPS) no seu roteador. Para estas etapas, estaremos usando o roteador sem fio de marca TP-LINK como exemplo. Primeiro, é necessário ir para o painel "Encaminhamento - Servidores Virtuais", para a configuração. Para outras marcas, você pode verificar o guia ou o manual do usuário do roteador, ou consultar o fabricante.

**2.** Aperte o botão WPS no seu roteador sem fio no prazo de 60 segundos.
O botão WPS fica na parte da frente ou traseira do roteador. Se você não tem certeza sobre a função WPS do seu roteador, consulte o Manual de Uso do roteador.

**3.** A câmera irá criar automaticamente uma conexão sem fio segura ao seu roteador em cerca de 60 segundos. Se você conectou o cabo de rede, desligue-o agora, por favor.

Nota:

Por favor, defina o modo de segurança do seu roteador para WPA-PSK/WPA2-PSK, ou então as configurações de WPS podem falhar.

● Se seu roteador sem fio não suporta a função WPS, por favor, configure seguindo as etapas seguintes.

**1.** Escolha "Configurações" na parte superior da página da câmera vá para a seção (Wi-Fi) "Rede – Wireless Settings" no lado esquerdo da tela e clique em (Procurar) "Scan".

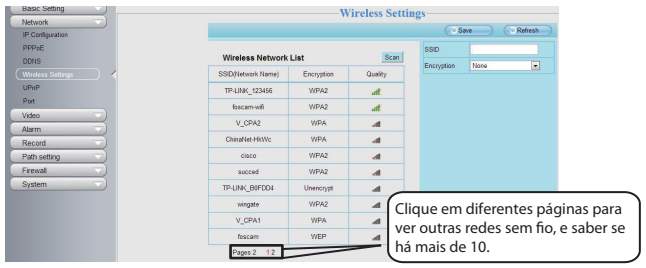


**2.** Clique em SSID (nome do seu roteador) na lista e o código correspondente SSID serão preenchidos no local correto, automaticamente no lado direito da página. Tudo o que você precisa fazer é colocar a senha da rede sem fio.

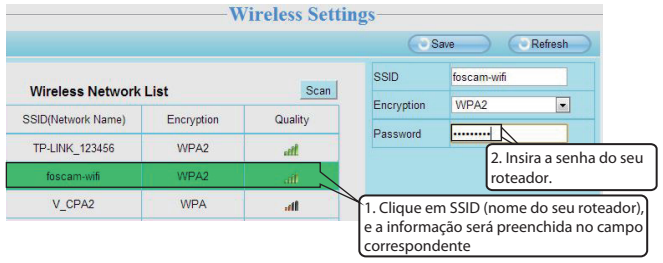


**3.** Clique no botão Salvar e desconecte o cabo da rede. Não desligue a câmera até que ela mostre o IP da sua ferramenta. Se a câmera não mostrar o IP, tente desligar o cabo de alimentação da câmera e ligá-lo novamente. Ela deve se conectar a rede sem fio automaticamente.

# 6 Acesso remoto

Se você quiser acessar sua câmera IP fora da sua rede local, você precisará definir algumas configurações no roteador. Por favor, siga as etapas correspondentes :

**1.** Execute a ferramenta da câmera IP e nomeie um endereço IP para a sua câmera.

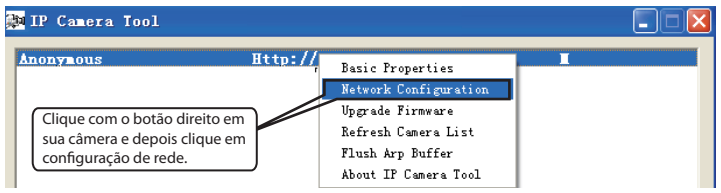


**4.** Agora você pode acessar o IP de sua câmera pela Internet através da porta https://domain nome: HTTPS.

# 7 Acesse a câmera IP através do Smart Phone

Se você quiser acessar a câmera pelo seu smart fone, por favor procure e instale o programa **Foscam Viewer** no Google Play para dispositivos Android, ou então procure e instale o programa **Foscam Viewer** do APP Store para dispositivos iOS. PAra mais detalhes, por gentileza verifique o CD nas sessões Android e iOS.

# 8 Suporte técnico

Se tiver problemas com sua câmera Foscam IP, por favor, entre em contato com revendedor Foscam onde a comprou, ou você pode enviar um e-mail à equipe técnica de suporte da Foscam em sua sede: ***tech@foscam.com***.

Seus comentários e sugestões sobre a melhoria dos produtos da Foscam serão bem-vindos!

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
**www.foscam.com**